


Aufkleber- Verklebeanleitung




| i'de:punkt |


Werbetechnik | Werbeagentur

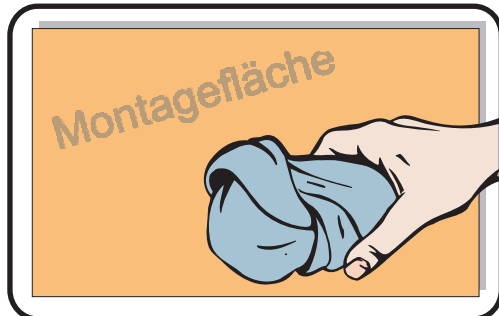


Reinigen Sie den Untergrund sorgfältig, damit er fett- und staubfrei ist. (Wir empfehlen „ISOPROPANOL“)

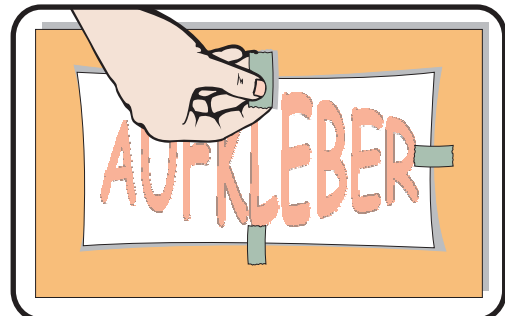


Nachdem Sie Ihren Aufkleber mit der Trägerfolie auf der Montagefläche ausgerichtet haben, fixieren Sie ihn mit Kreppband.

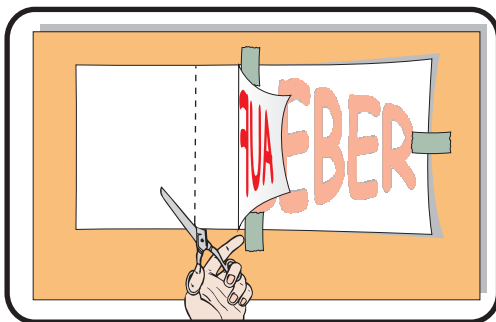

Entfernen Sie das Trägerpapier in Teilen von Ihrer Klebefolie.

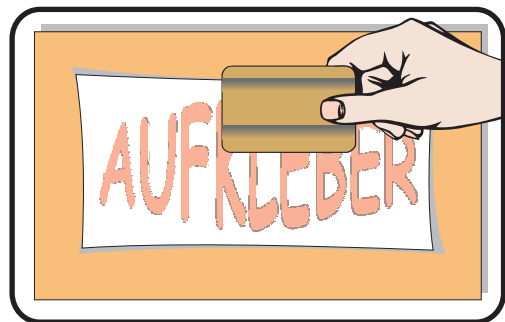

Mit einem Kunststoffraker drücken Sie den Aufkleber mit dem Trägerpapier auf dem Untergrund an. Luftbläschen können Sie von der Mitte nach Außen streichen.

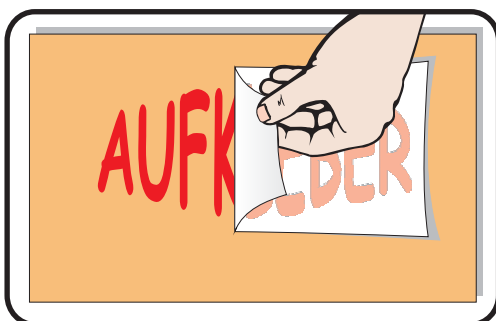

Jetzt die Übertragungsfolie vorsichtig in spitzem Winkel abziehen.



Fertig! Ihr Aufkleber sitzt an seinem Bestimmungsort.

Wichtiger Hinweis:

Erst nach ca. 48 Std. bei mind. 15 °C erreicht der Kleber seine Nennfestigkeit. Ist die Temperatur niedriger verlängert sich der Zeitraum entsprechend. Ist es bei der Verklebung zu kalt, erreicht der Kleber seine Nennfestigkeit nicht!