Verklebeanleitung

Aufkleber mit Übertragungsfolie

i'de:punkt
Werbetechnik | Werbeagentur

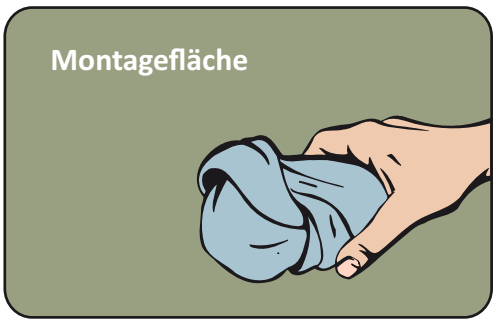

Reinigen Sie den Untergrund sorgfälltig, damit er fett- und staubfrei ist.
(wir empfehlen ISOPROPANOL)

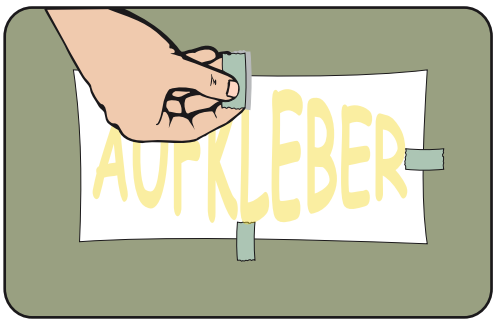

Nachdem Sie Ihren Aufkleber inkl. der Trägerfolie auf der Montagefläche ausgerichtet haben, fixieren Sie Ihn mit z. B. Kreppband.

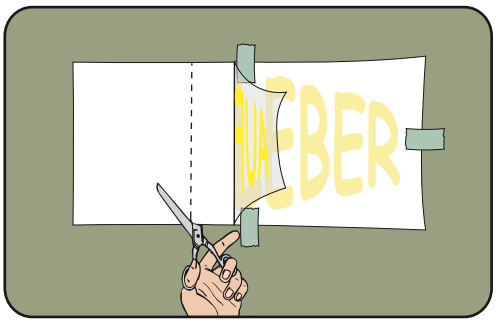

Ziehen Sie den Aufkleber teilweise vom Trägerpapier ab und entfernen Sie das Trägerpapier schrittweise...

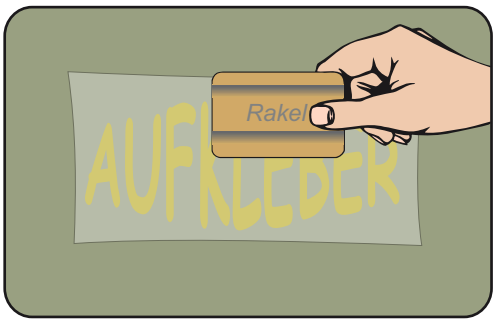

Applizieren Sie den Aufkleber samt der Übertragungsfolie. Üben Sie viel Druck aus. Rakeln Sie auf kürzestem Weg von innen nach außen.

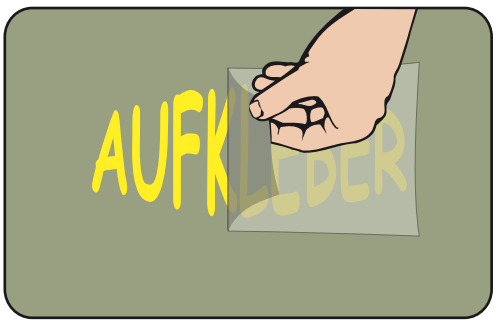

Jetzt die Übertragungsfolie vorsichtig in spitzem Winkel abziehen.

Fertig! Ihr Aufkleber sitzt an seiner bestimmten Position.

Wichtiger Hinweis:
Erst nach ca. 48 Std. bei mindestens 15° C erreicht der Kleber seine Nennfestigkeit. Ist die Temperatur niedriger verlängert sich der Zeitraum entsprechend. Ist es bei der Verklebung zu kalt, erreicht der Kleber seine Nennfestigkeit nicht!